

● 組み立て方 ●



写真を参考に、スタンドの片方の足のアタッチメントにバーをパチッと音がするまで差し込みます。



①で組み立てた足と、もう片方のスタンドをパチッと音がするまで差し込んで、キーボードスタンドを完成させます。



図を参考に本体底面の前側の穴をスタンド左右ツメ部分に差し込んでから本体を下にパチッと音がするまで押し下げます。




イスの足2枚をクロスさせ差し込みます。その足に座面をはめ込みます。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

● 取り外し方 ●



本体は左右のスタンドの取り外しボタンを押しながら、左右同時に本体底後ろ側を押し上げるように取り外します。

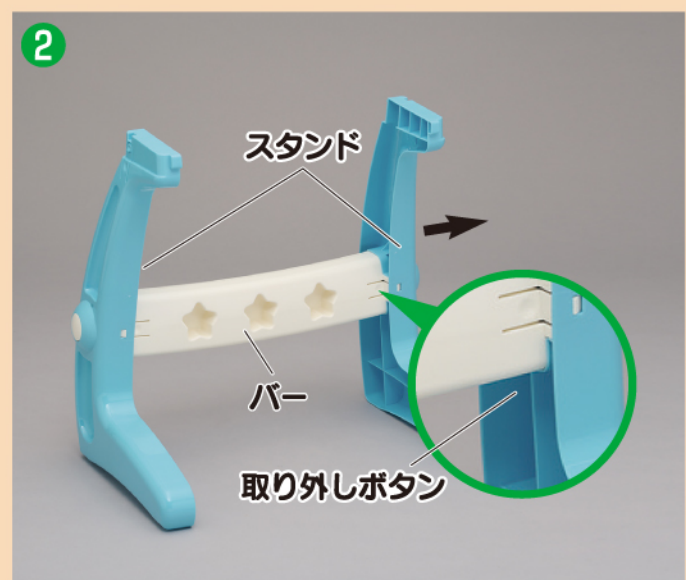

バーの左右にある取り外しボタンを押しながら、片方ずつスタンドを引き抜きます。

遊び方

ライト
ろくおん さいせい

録音ボタン
押すと、ライトが点灯し最大50音まで音を録音できます。(マイク、リズム音は録音できません。)

再生
押すと、録音した音を再生します。(ストップボタンや、再度録音ボタンを押すと消去します。)

デモ
ワンキー デモ

押すと、インジケーターが点滅しメロディ選択状態になります。お好みの曲を選曲するとメロディが流れます。

ワンキー
押すと、インジケーターが点滅し、ワンキーメロディ選択状態になります。お好みの曲を選曲すると伴奏が流れます。リズムに合わせて鍵盤を押すとメロディが弾けます。

音源選択ボタン
お好みの音源(ピカチュウ+楽器7種類)を選択してください。1回押す度に音源が変わります。
※スイッチをONにした時は「ピカチュウ」に設定しています。

→ピカチュウ→ピアノ→フルート→トランペット→シロホン

→ミュージックボックス→バイオリン→オルガン

曲名(8曲)

- ① 幸せなら手をたたこう
- ② シューベルトの子守唄
- ③ ちょうちょう
- ④ キラキラ星
- ⑤ メリーさんの羊
- ⑥ ゆかいな牧場
- ⑦ オースザナ
- ⑧ ロング ロング アゴー

デモやワンキーボタンを押してお好みの曲を選曲してください。(曲名下記。8曲)

リズム選択ボタン
お好みのリズムパターン(8種類)を選択してください。1回押す度にリズム音が変わります。
※スイッチをONにした時は「サンバ」に設定しています。

→サンバ→ポップス→ロック→ルンバ

→8ビート→16ビート→ワルツ→カントリー

背面ボード台
本体に差し込んでください。

インジケーター
メロディのテンポに合わせて点滅します。

マイク

4種類のピカチュウの声

テンポ/ボリューム調節
お好みのテンポやボリュームに調節してください。

ストップ
メロディやリズム音などを停止します。

ON/OFF スイッチ
ONにするとピカチュウの声が流れインジケーターが点滅します。

オートオフ機能
商品に触れない場合、約1分半後にオートオフモードになります。いずれかの鍵盤、ボタンを押すと解除になりONになります。

※マイクは録音できません。
★キーボードスタンドの上に座ったり、イスの上に立って遊ばないようにご注意ください。
★デモ・ワンキーモードをご使用の際、小さな信号音が鳴ることがありますが、不良ではありません。